Milion

Milion

商品番号: G2223I

取扱説明書

この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

テレビの設定

メニューボタンを押して「設定」を選んでください。

① チャンネル表示：放送中のチャンネルを表示します。

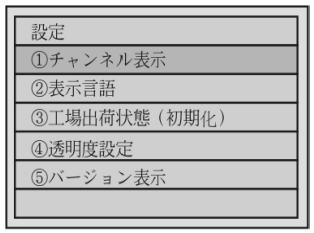

図6：テレビの設定

② 言語：−日本語

−English

③ 初期設定：“YES”を押せば工場出荷時の設定に戻ります。

④ 透明度：ボリュームボタンを使ってメニューの透明度の設定を行なってください。

⑤ バージョン表示：システム情報を表示します。

DVD/USB/SD/Ipodの操作

テレビモード画面で、ディスプレイの右上をタッチしますとメインメニューに戻ります。メインメニュー左上の"☆"をタッチしますとセットアップ画面が
表示されます。
音量を調節したいときは、次のように操作してください。
ラジオ及びBluetooth！画面では、あらかじめ画面内に音量調節、ミュート等ボタンが表示されています。

MP3を再生しているときは、画面右下の「KEY」をタッチし、続けて画面の中央をタッチしますと、音量調節用のボタンが表示されます。
DVD/iPod/USB/SD等を再生しているときは、画面の中央をタッチしますと音量調節用の項目が表示されます。また、画面の下部をタッチしますと、下図の操作がメニューが表示されますので、各種操作を行うことができます。

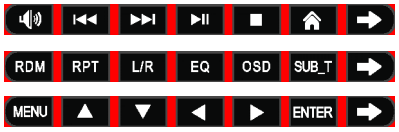

DVD等ディスクの使用について 1
製品仕様 2
フロントパネルについて 3
リモコンについて 4
配線図 5
メニューについて 6
ラジオ画面のメニュー 7
タッチパネル及びBluetooth!の操作 8
セットアップ 9−13
カーナビについて 14−16
TV画面のメニュー 17−19
DVD/USB/SD/Ipodの操作 19

DVD等ディスクの使用について

ディスクの種類	ディスクの標識	内　　容	ディスクの大きさ
DVD	DVD VIDEO	映像と音声	12cm
VCD	COMPACT disc DIGITAL AUDIO	映像と音声	12cm
Mp3	MP3 CD-RW	音声のみ	12cm
MP4/DIVX	MP4/DIVX	映像と音声(AVI形式)	12cm
CD	COMPACT disc DIGITAL AUDIO	音声のみ	12cm

1.規格外または変形しているディスクは使用しないでください。

2. 下記の場所にディスクを置かないでください。

・直射日光が当たる場所
・自動車の暖房の送風口
・汚れが多い、湿気が強い場所。座席または計器の上。

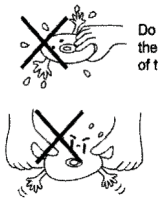

3. ディスクのクリーニング
乾燥している柔らかい布で中心から外周に向かって放射線状に拭いてください。



4. 新品のディスクについて
新品ディスクの外周、内周の縁に、まれにギザギザがついている場合があります。鉛筆等で軽く削って下さい。

操作ガイド

メニューボタンを押すたびに、「テレビ」と「設定」のオプションが現れます。

図 3:メニュー

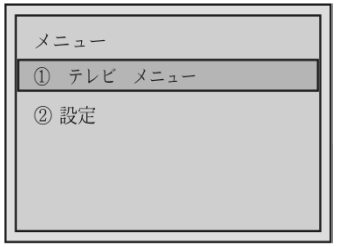

上／下ボタンで使用し選んでください。

テレビメニュー

① テレビチャンネル:登録された番組表を表示します。
② チャンネルガイド:当日放送する番組の時刻表を表示します。
③ 詳細:放送中の番組内容・番組名・または番組の放送タイムを表示します。

図4:テレビメニュー

④ チャンネル検索:チャンネルを検索します。
⑤ オプション:この機能は番組のみに対応します。
5－1. 字幕:表示／非表示
5－2. 字幕言語:言語1／言語2
5－3. 二重音声:主音声／副音声

メインメニュー画面で、上/下(UP/DOWN)で画面をスクロールし、「Digital TV」を選択しますと、TV画面が表示されます。

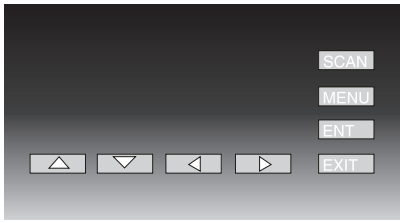

テレビ放送を見る

電源を入れたらチャネルの設定を行なってください。

図1:番組はありません

図1 :番組はありません

① アンテナを本体に繋いでください。

② 検索ボタンを押したら受信可能なチャネルを自動的に調べ表示します。

図 2:検索中

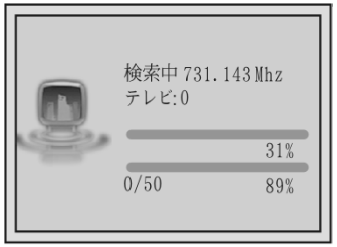

図2:検索中

③ 放送中、ボリュームボタンを調整ください。

Fmチューナー	
周波数範囲	76.00MHz~90.00MHz
中間周波数	10. 7MHz
SN比	60dB
ステレオ分離度 @1KHz	40dB
Amチューナー	
周波数範囲	522KHz~1629KHz
中間周波数	450KHz
実用感度	33dB
Cdプレーヤー	
SN比	80dB
周波数特性	20Hz~20KHz
ダイナミックレンジ	70dB
アンプ	
電力	260WATTS
出力	4×65W
負荷インピーダンス	4~8HMS
寸法	163×180×101MM(L×W×H)

フロントパネルについて

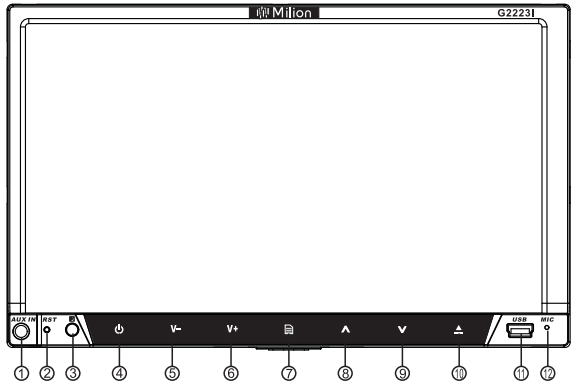

① 音声/映像入力　⑤ 音量減　⑨ 下
② リセット　⑥ 音量増　⑩ 取り出し
③ リモコン受信口　⑦ メニュー　⑪ USB接続スロット
④ 電源/モード切換　⑧ 上　⑫ マイク

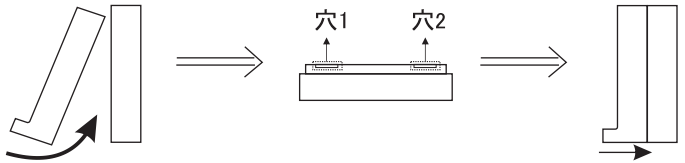

図1(横)　図2(上)　図3(横)

1.矢印の方向に沿って、フロントパネルを図2の穴に挿し込みます。
2.フロントパネルの底を持って、本体に押してください。図3

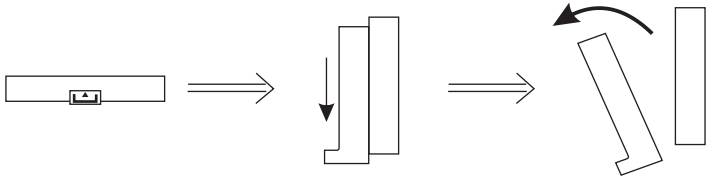

図1(底)　図2(横)　図3(横)

1.フロントパネルの底にあるボタンを押します。図1.
2.フロントパネルを下方向にずらします。図2.
3.矢印の方向に沿って、フロントパネルを取り外します。図3

カーナビ機能の仕様

	仕様	
OS	Sirf Atlas WinCE 6.0 CORE	
CPU	Sirf At550 500MHz	
本体メモリー	128MB	
フラッシュメモリ	128MB	
地図情報格納メディア	SDカード	
アンテナ	MUTISUMI	
AV接続	Y/C	
カーナビシステム	チャンネル	64
	受信感度	-161dBm
	コールドスタート	38秒
	ウォームスタート	<32秒
	ホットスタート	<1秒
	再測定	0.1秒
	平均誤差半径	25メートル以下
	限界高度	18キロ
	限界速度	515メートル/秒

.

カーナビの使用前にお読みください

1.地図について
全地球測位システムに対応した最新の地図を採用していますが、交通状況の変化によって、現実の状況に適応できない部分が考えられます。実際の状況を優先して運転してください。
2.ナビゲートにつて
本製品は目的地までの参考ルートを提供しますが、ドライバーは実際の状況を優先して運転してください。本製品が提供するルートよりさらに便利なルートが存在する可能性もあります。
3.
天候、衛星信号の変化、超高層建築の付近、トンネル内、地下駐車場内等場所、様々な要素によって衛星信号の受信が影響を受ける可能性があります。位置特定ができない、位置特定が不正確、動作不良などの支障が一時的に発生することがあります。

カーナビの使用に関するご注意

- 停車しているときに、製品のディスプレイが直射日光に当たらないようご注意ください。電池の過熱による故障が発生する恐れがあります。
- 全地球測位システムは、アメリカによって運用される衛星システムのため、運用の変更がカーナビの制度に影響を及ぼす可能性があります。
- 本製品は、自動車の走行案内目的で開発されました。方向、距離、位置、地形等の精密測量に使用できません。
- 最初に本製品を使用するときは、上部、周囲に障害物がない場所に停車し、機器が現在地を特定するまでお待ちください。周囲の環境や衛星の信号によって10分以上かかる場合もあります。
- 安全のため、走行している時にドライバーはカーナビを操作しないでください。操作する時は必ず停車してください。
- 携帯電話、車速測定器などから発せられる信号は、カーナビの信号受信に影響する場合があります。
- 車窓に断熱フィルムを貼っているときは、カーナビの信号受信が影響を受ける場合があります。
- 道路状況の変化、交通規制、天候等によって、本製品が案内するルートが実際の状況に合わない可能性があります。その場合は、実際の状況に合わせて運転しください。
- 道路状況の変化、交通規制、天候等によって、本製品が案内するルートが実際の状況に合わない可能性があります。その場合は、実際の状況に合わせて運転しください。
- 本製品は、ドライバーの視野を遮る位置に設置しないようご注意ください。
- 製品の改良によって、実際の製品と説明書内の記述が異なる部分が存在する可能性があります。あらかじめご了承くださいますようお願い致します。
- 製品の改良によって、実際の製品と説明書内の記述が異なる部分が存在する可能性があります。あらかじめご了承くださいますようお願い致します。
- Sdカード等部品は、重要な情報が内蔵されていますので、大事に保管してください。電子地図のインストール、更新用パスワードはCDのラベルに記載されています。

リモートコントロール

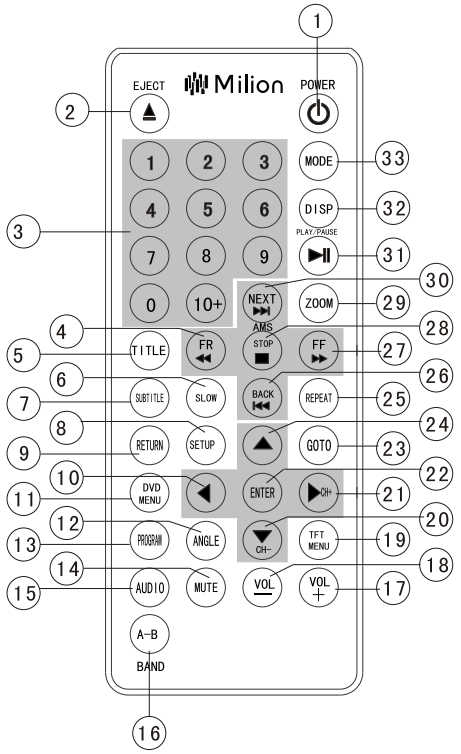

1.電源
2.ディスク取り出し
3.数字キー
4.巻き戻し
5.タイトル
6.スロー再生
7.字幕切換
8.セットアップ
9.戻る
10.左
11.DVDメニュー
12.アングル切換
13.プログラム再生
14.ミュート
15.音声切換
16.A-B
17.音量増
18.音量減
19.TFTメニュー
20.前のチャプター
21.次のチャプター
22.決定
23.再生チャプター指定
24.上
25.リピート再生
26.前のチャプター
27.早送り
28.停止
29.ズーム
30.次のチャプター
31.再生/一時停止
32.画面切換
33.モード切換

接 線 図

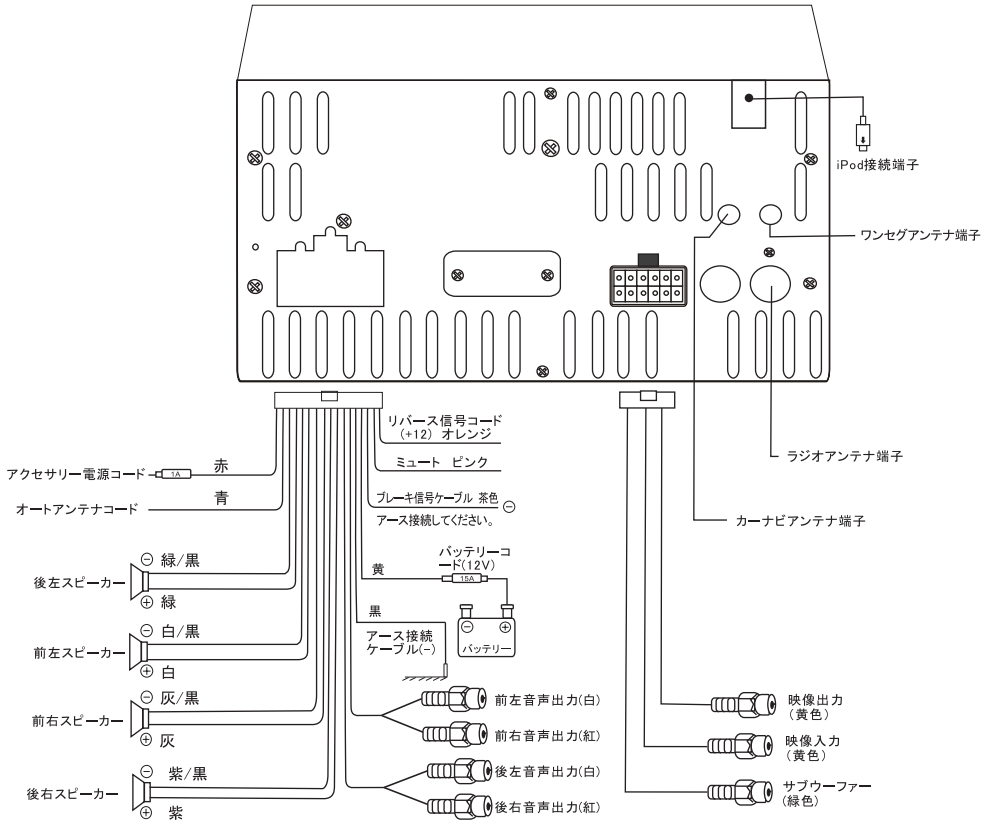

カーナビの正常な動作のため、SDカードの保存されている地図ソフトを正しく認識できるようルートディレクトリを設定しなければなりません。カーナビのセットアップ画面で、「Navigation Setup」を選択しますと、設定画面が表示されます。「ファイルフォルダ」ボタンをタッチしますと、ルート設定画面が表示されますので、SDカードを選択し、その中の「exe」ファイルまでのルートを設定してください。設定後「OK」をタッチし、右上のボタンで戻ります。

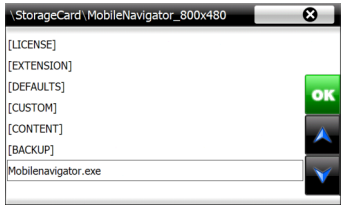

カーナビ機能のメイン画面で、下記の項目を選択できます。
Navigation:ナビ案内のメイン機能が開始します。
Setup:ナビ機能の設定画面が表示されます。
Entertainment:エンターテイメント画面(特に作動しません)
Game:ゲーム画面(特に作動しません)

カーナビのセットアップ画面で、下記の各セットアップ項目が選択できます。
Navigation Setup:上述のルートディレクトリの設定画面
GPS Monitor:GPSの動作状況を確認できます。
General settling:一般設定を確認、変更できます。
Touch screen:タッチパネルを再調整できます。
Screen:画面の明るさなどを調節できます。
Volume:音量を設定できます。
Time:時間を設定できます。
System:システム情報を確認できます。

ご注意:カーナビが起動しない場合は、所在地の時刻を設定してから再度お試しください。

✱ 実際の道路状況に基づいて運転してください。

音楽ファイル、画像ファイル等が格納されているディスク、USBなどのメディアを挿入しますと、次のような操作画面が表示されます。

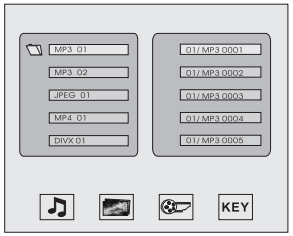

を選択して頂ければ、メディア内の音楽ファイルが自動ソートされて表示されます。お聞きになりたい曲を選択していただければ、順番に再生が開始されます。

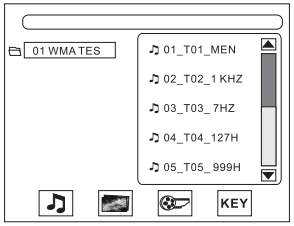

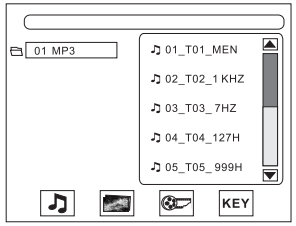

を選択して頂ければ、メディア内のJPEGファイルが自動ソートされて表示されます。表示したい画像を選択していただければ、順番に画像が表示されます。

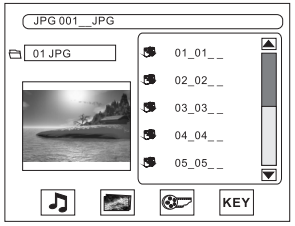

を選択して頂ければ、メディア内のMP4などの動画ファイルが自動ソートされて表示されます。再生したい動画を選択していただければ、順番に再生されます。

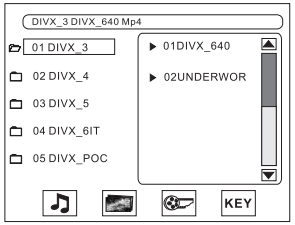

本製品は、メインメニューを含め、音声、映像を調節する各種メニューがございます。
各種メニュー画面で項目をタッチし、「+/-」で各項目の数値を調節できます。

1.メインメニュー
GPSを除く全てのモードで、画面右上の「矢印」をタッチすることで、メインメニューに戻ることができます。

2.映像メニュー
明るさ、色彩、コントラストを調節できます

3.音声メニュー
このメニューで、低音、高音のバランス(BASS、TREBLE)、前後スピーカーのバランス(BALANCE、FADER)、音声増強(LOUD)のON/OFF及びイコライザ等項目を設定できます

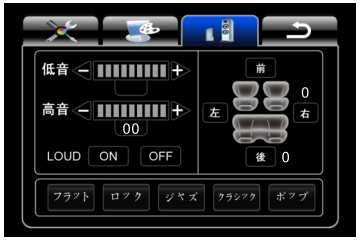

4.一般設定
このメニューで、下記の設定を設定できます。
・BEEP(操作音)のON/OFF
・TOUCH VERIFY(タッチパネルの調整)
・TIME(時計の12時間/24時間表示切換え)
・AREA(ラジオ受信地域の設定)
・CLOCK SETUP(時間設定)

ラジオ画面のメニュー

メインメニューで「ラジオ」マークをタッチしますと、ラジオ画面が表示されます。

A(RDS)

B

ラジオ画面で「BAND」ボタンをタッチしますと、下記の順番で
FM/AMの切換えが行えます。
FM1→FM2→FM3→MW1→MW2（MWはAMと同じ意味です）

「AMS」をタッチしますと、自動的に受信可能なラジオ局をスキャンします。

「AF」、「TA」、「PTY」の各項目は、ラジオデータ放送に対応した機能でございます。
日本では機能しません。

画面左右の数字キーに、それぞれラジオ局を登録できます。登録後、該当数字キーを押すことで、直接その周波数を呼び出すことができます。初期登録の周波数は下記のとおりです。

1→2→3→4→5→6：

87.50MHZ→90.00MHZ→98.00MHZ→106.00MHZ→108.00MHZ

「|◄◄」を押し続けると、左方向に向かって自動スキャンし、最初の受信可能周波数で停止します。短く押すと、微調整できます。
「|►►」を押し続けると、右方向に向かって自動スキャンし、最初の受信可能周波数で停止します。短く押すと、微調整できます。

セットアップ

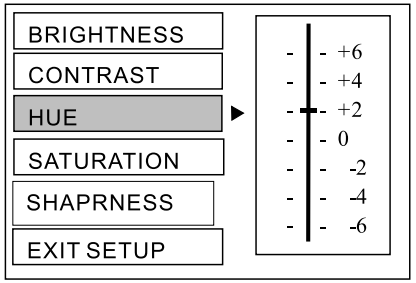

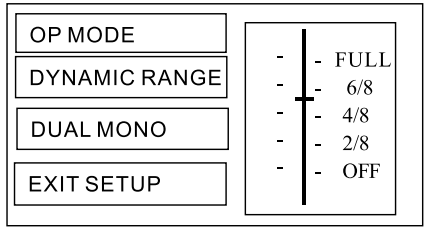

ダイナミックレンジ

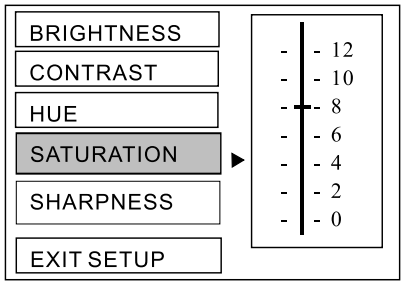

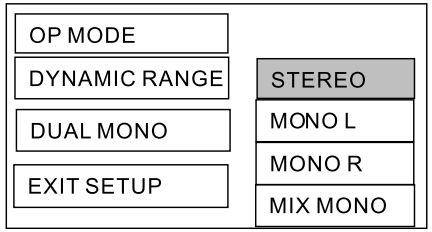

ステレオ

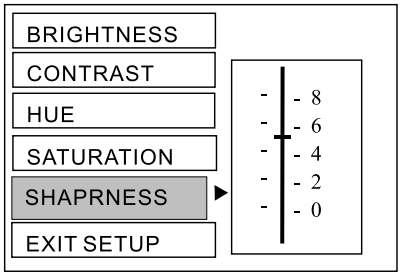

5.デジタルオーディオに関する設定で、
下記の項目を設定できます。
OP MODE：出力モード
LINE OUT:音声を絞りますので、夜間の利用に適しています。
RF REMOD:音量は通常より大きくなります。
DYNAMIC RANGE： ダイナミックレンジが設定できます。
DUAL MONO：ステレオ、モノラルが設定できます。

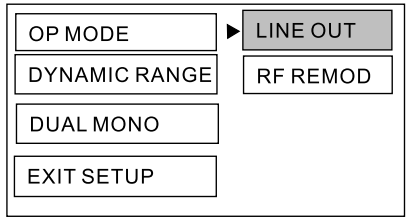

出力モード

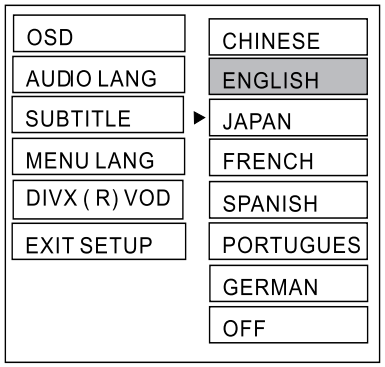

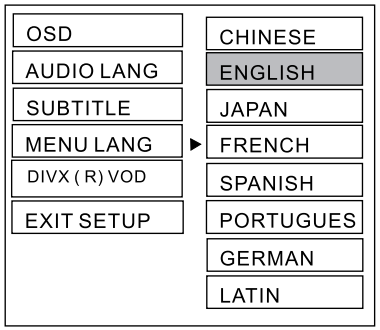

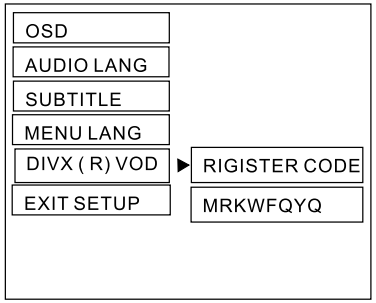

3.音声設定：音声の出力形式とKeyを設定できます。下図参照。

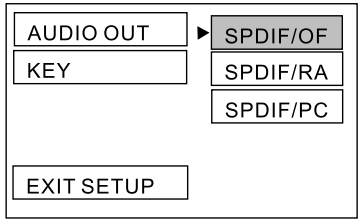

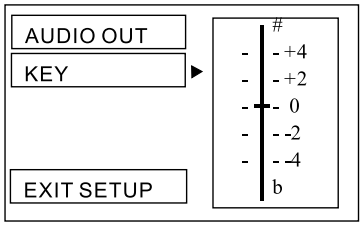

4.映像設定：映像の各種調節が可能です。

BRIGHTNESS：明るさ
CONTRAST：コントラスト
HUE：色彩
SATURATION：濃淡
SHARPNESS：シャープネス

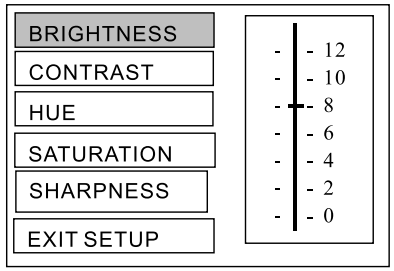

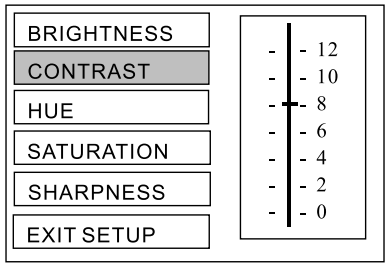

1.携帯電話のBluetooth!機能を起動し、ペアリングを行ない、本製品と接続してください。
本製品の暗証番号は「8888」です。

メインメニュー画面で「Bluetooth!」アイコンをタッチしますと、Bluetooth!画面が表示されます。数字キーで電話番号を入力し、掛けることができます。また、画面右上の矢印を押すことでメインメニューに戻ることができます。

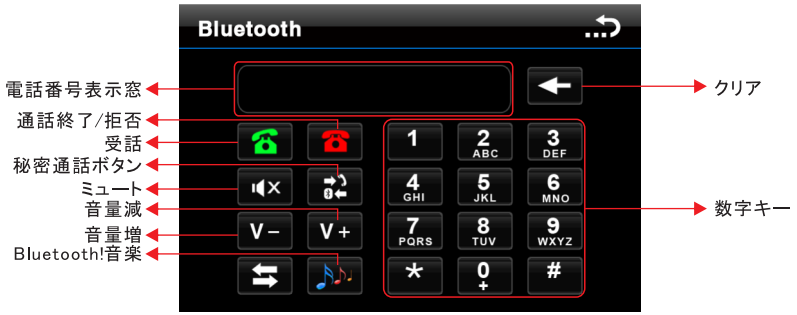

Bluetooth!音楽

DVDなどを再生しているときに、リモコン「SETUP」ボタンを押しますと設定画面が表示されます。

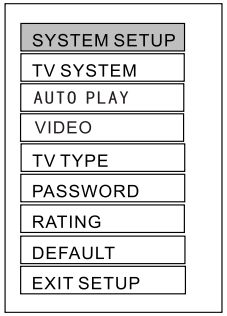

セットアップ画面で設定したい項目を選択し、「Enter」で決定してください。下図参照

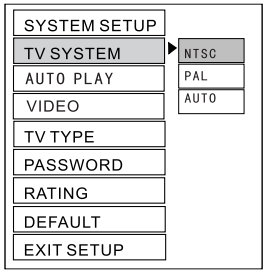

TV SYSTEM

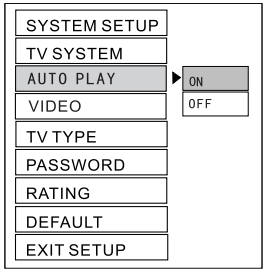

AUTO PLAY

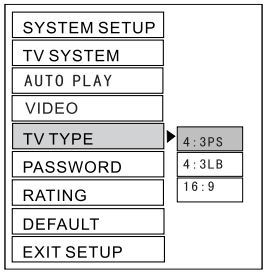

TV TYPE

1. 4:3PS
4:3のモニターに接続したときは、左右の1部がカットされます。

2. 4:3LB
4:3のモニターに接続したときは、上下に黒い帯が入って表示されます。

3. 16:9
16:9のモニターに接続したときに選択してください。

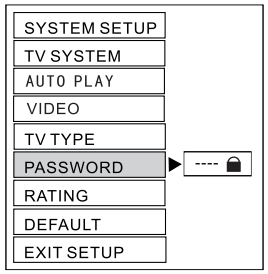

パスワード

レイティング機能を利用する時に必要パスワードの変更手順について、「変更」を選択しますと、まずは現在のパスワードを入力します。次に新しいパスワードを入力し、確認のために再度新しいパスワードを入力して完了です。

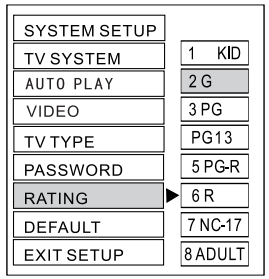

レイティング

希望するレイティングを選択し、「ENTER」で決定してください。
レベル1 「Kid Safe」
全てのこどもに安全なコンテンツのみ許可します。
レベル2 「G」
全年齢に適しているコンテンツを許可します。
レベル3 PG
親の保護監督によって閲覧可能なコンテンツを許可します。
レベル4 PG-13
13歳以下の児童の閲覧が禁止されているコンテンツを許可します。
レベル5 PG-R
DVDディスクに「PG-R」が印字されているコンテンツを許可します。
レベル6 R
17歳以下の児童は親の同伴が必要なコンテンツを許可します。
レベル7 NC-17
17歳以下の児童の閲覧が禁止されているコンテンツを許可します。
レベル8 Adult
全てのコンテンツの再生を許可します。

2.言語設定
ここで、下記の各項目の使用言語を選択できます。
OSD Language :メニュー言語を設定できます。
Audio Language:音声言語を切換えできます。
Subtitle Language:字幕言語を切換えできます。
Menu Language:DVDメニュー言語を選択できます。